




STYNERGY


G R O U P



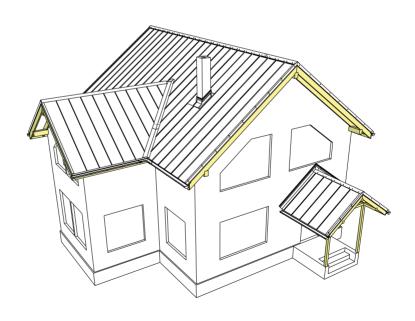


Профили Smart Фальц Pro






Фальцевый профиль Smart Фальц PRO с широким ребром






Фальцевый профиль Smart Фальц PRO гофрированный







Фальцевый профиль Smart Фальц PRO с узким ребром






Фальцевый профиль Smart Фальц PRO











Доборные элементы кровельные Smart Фальц Pro

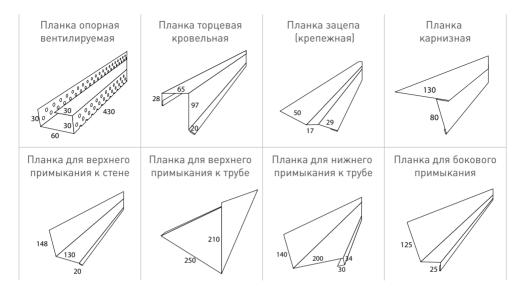


Доборные элементы фасадные Smart Фальц Pro

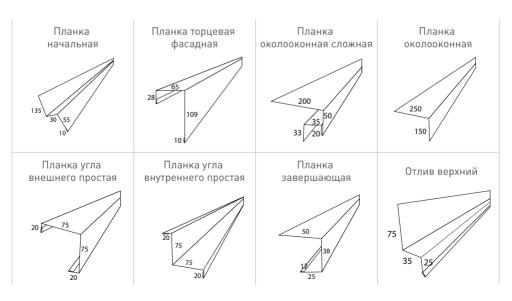


Оглавление


- 1. Правила разгрузки, обращения и хранения
- 2. Подготовка основания
- 3. Правила крепления панелей
- 4. Наращивание панелей по длине
- 5. Карниз
- 6. Торец (Фронтон)
- 7. Конек
- 8. Ендова
- 9. Примыкание
- 10. Устройство примыкания к трубе

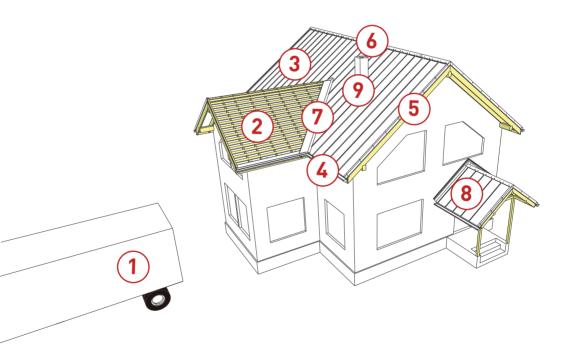


Правила разгрузки, обращения и хранения

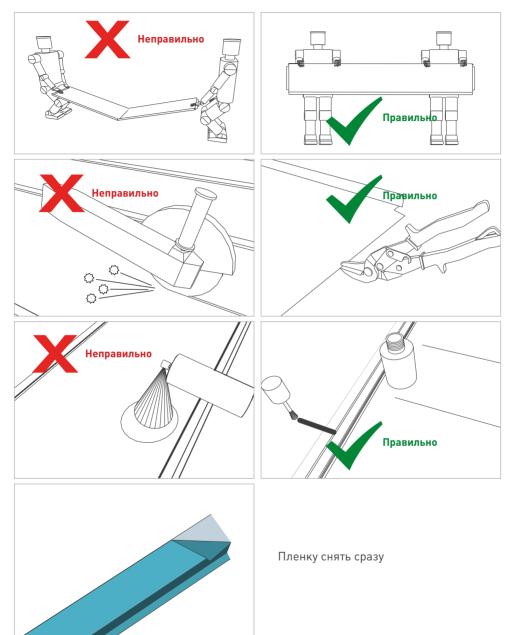


2. Подготовка основания

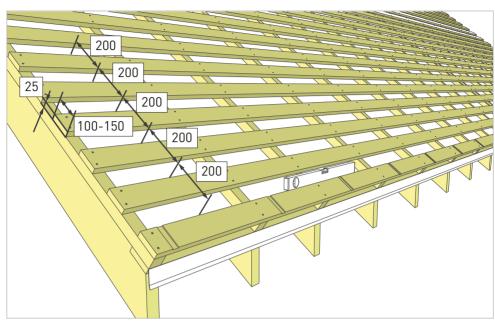


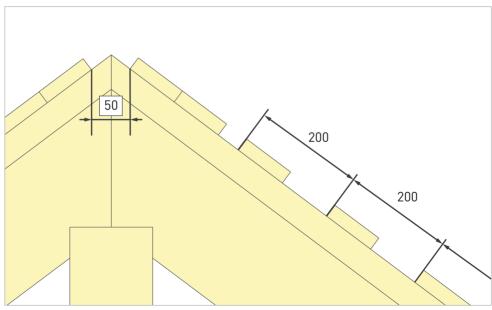


Саморез вкручивать строго в центр продолговатого отверстия.

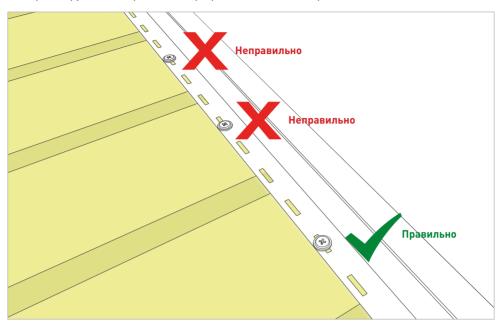


Саморез вкручивать без перекосов и не затягивать.

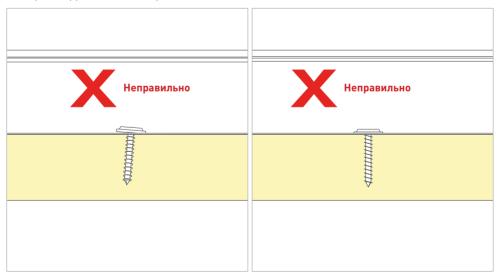

Между саморезом и металлом оставить зазор.

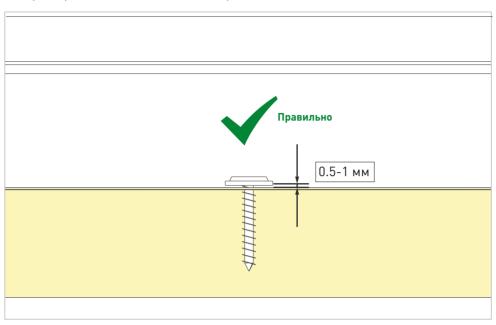


Саморез после монтажа будет скрыт.

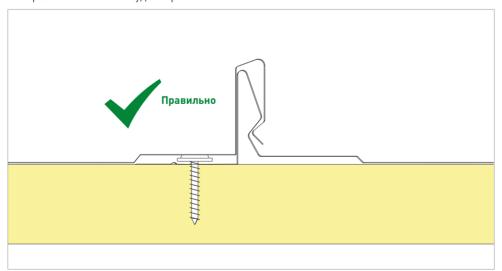


4. Наращивание панелей по длине


Подготовка нижней панели



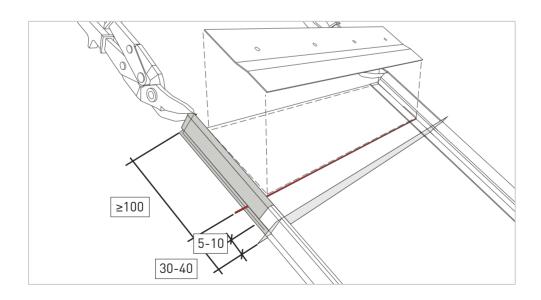


4.2. Подготовка верхней панели

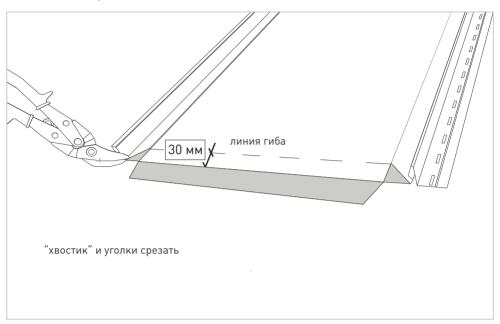

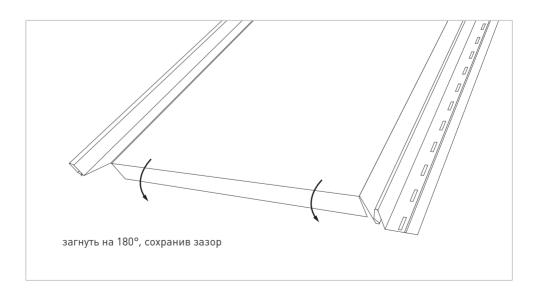





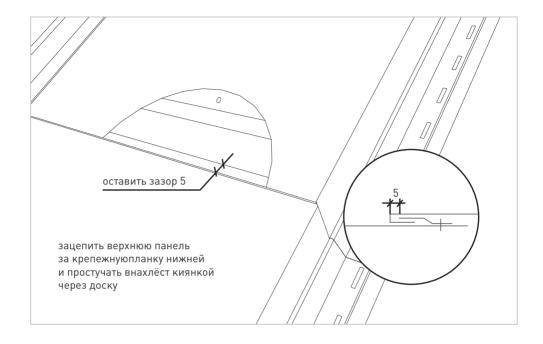




5. Карниз

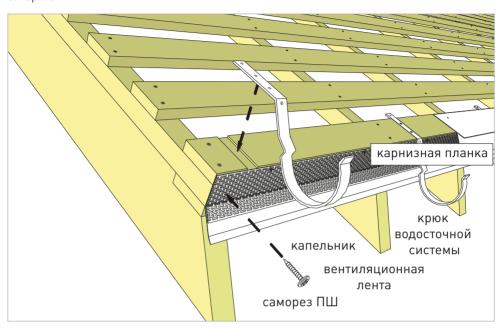


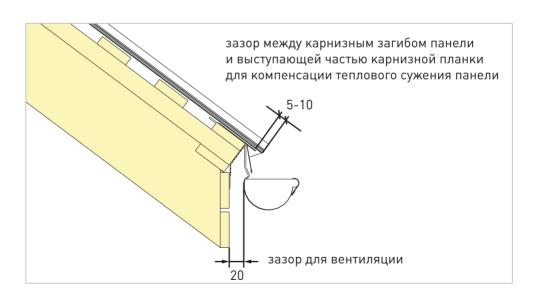


6. Торец (фронтон)


Старт с торца

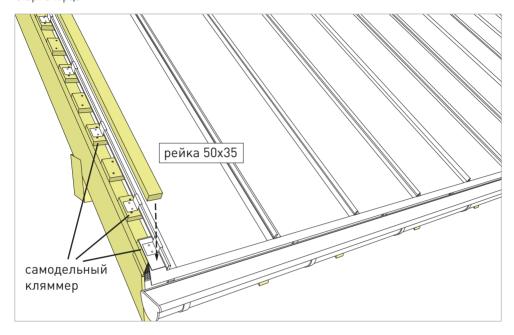


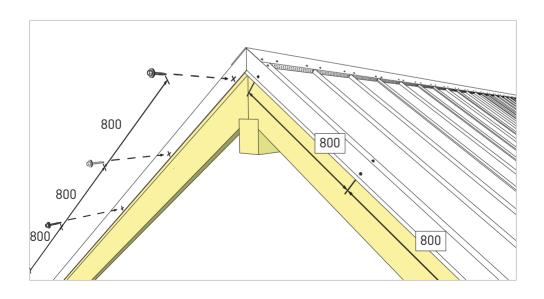


Окончание торцом

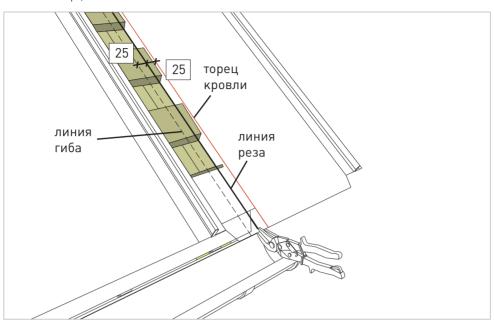

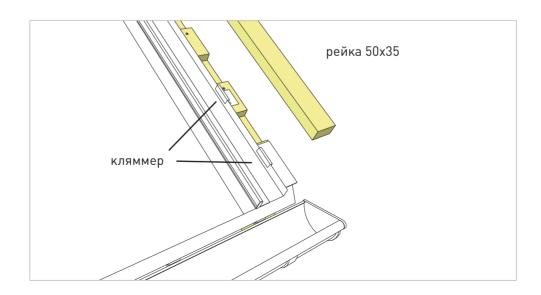


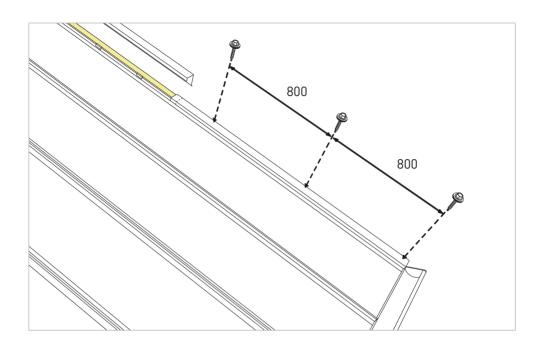


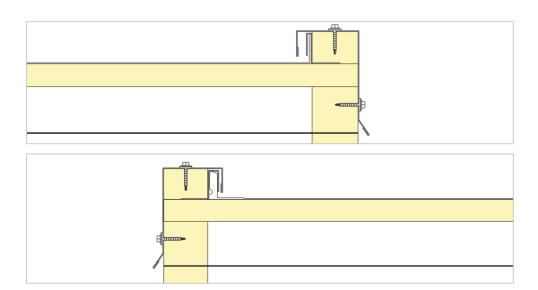


7. Конек




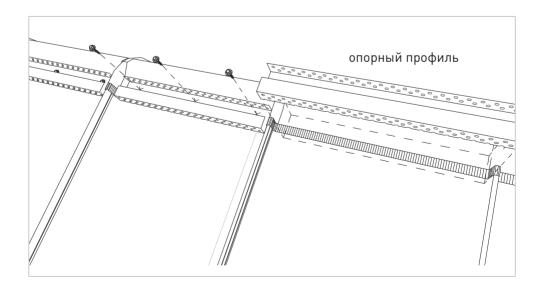


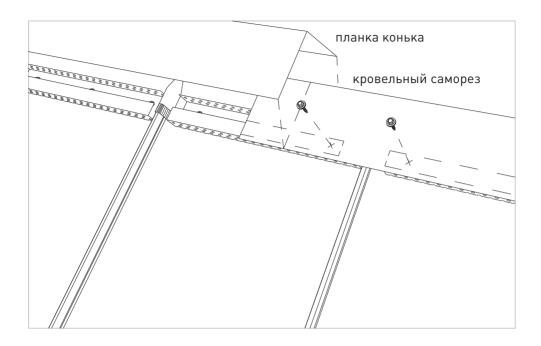


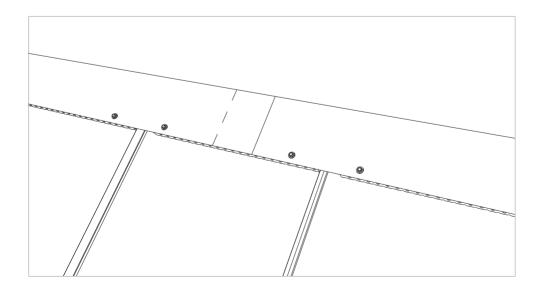


8. Ендова

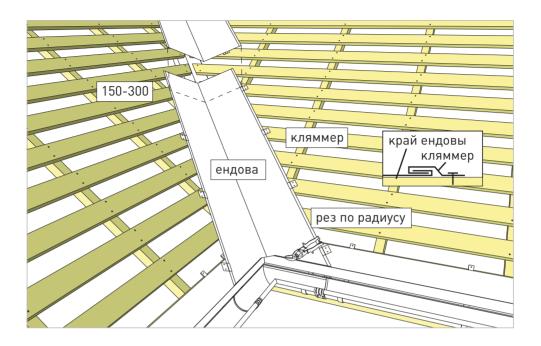

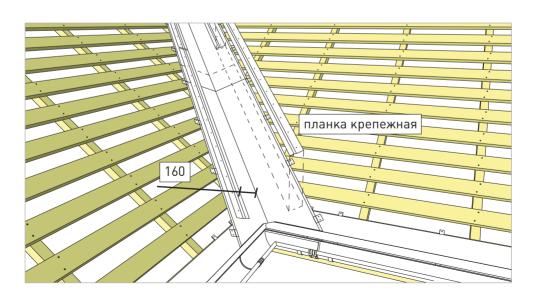


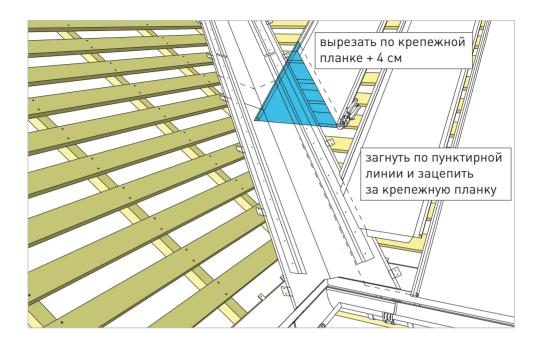


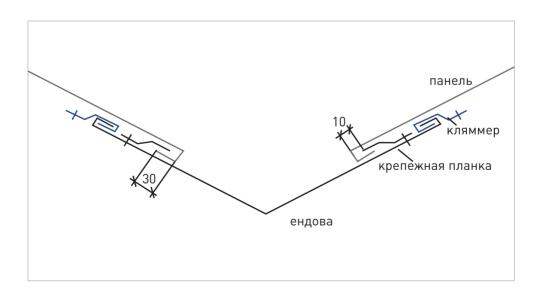


9. Примыкание


9.1. Примыкание верхнее

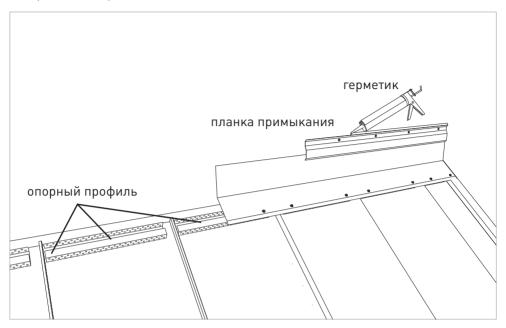


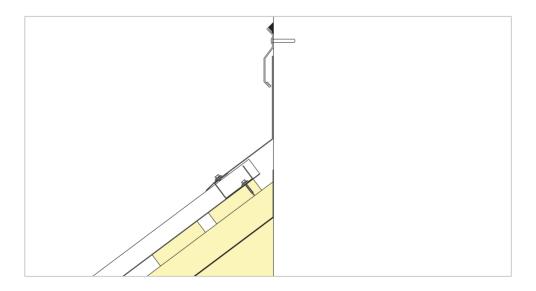


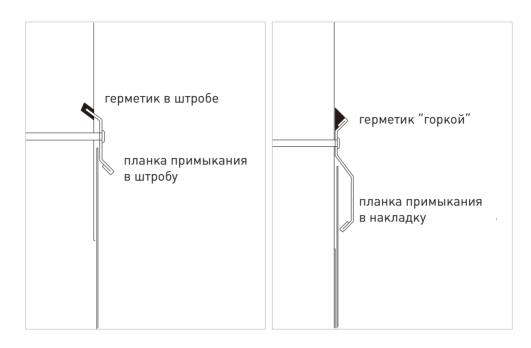


9.2. Боковое примыкание планкой (вариант 1)

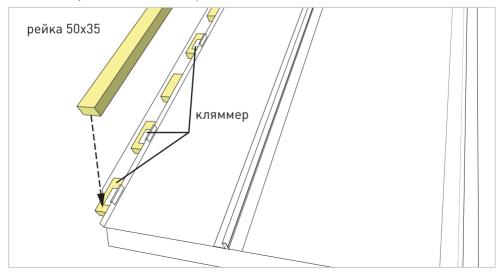


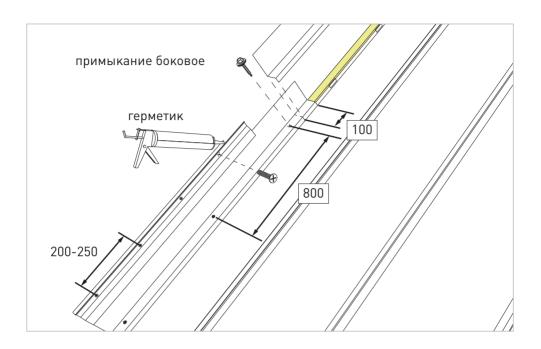

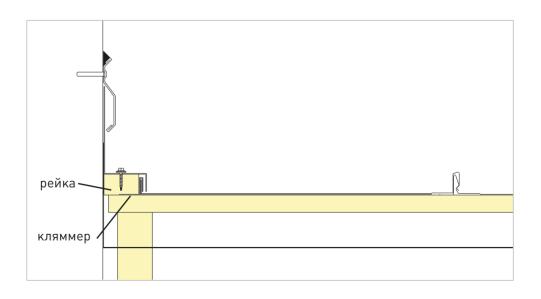



9.3. Боковое примыкание загибом панели (вариант 2)

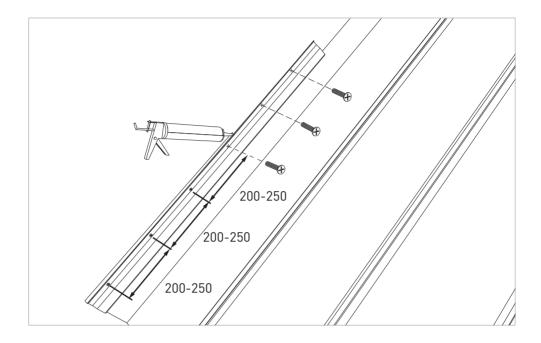

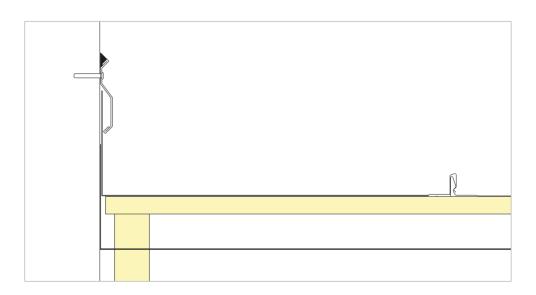



10. Устройство примыкания к трубе

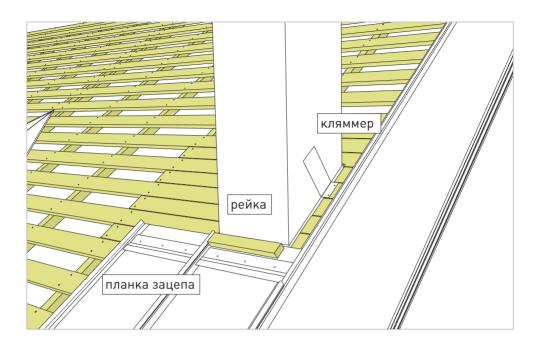


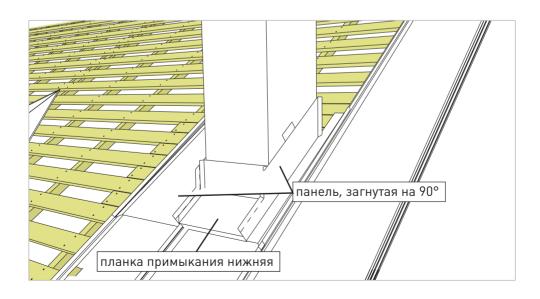



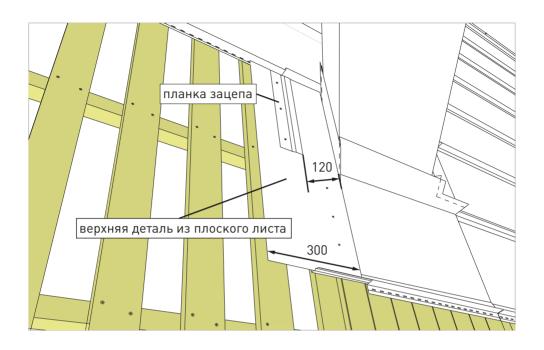

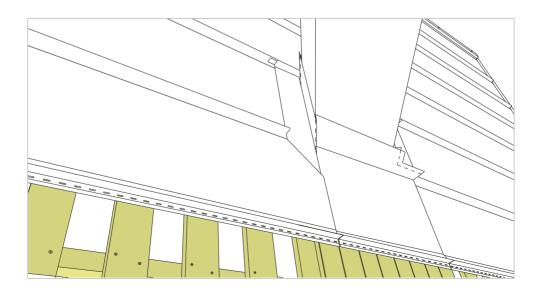

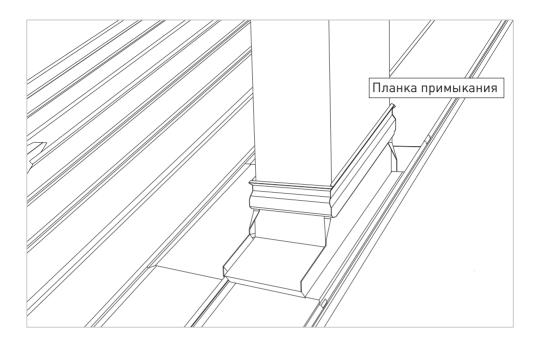

Расчет комплектующих по «узлам кровли».

Элемент	Формула
Саморез кровельный 4,8х28(29) мм	(L коньков / 0,48 м * 8 шт.) + (L хребтов / 0,65 м * 8 шт.) + L фронтонов * 4 шт.
Саморез ПШ 25 мм	S кровли * 8 шт
Планка карнизная для SMART Фальц Pro 2 м	L карнизов / 1,95 м
Планка капельник 2 м	L карнизов / 1,95 м
Вентиляционная лента 5 м	L карнизов / 4,95 м
Планка торцевая кровельная для SMART Фальц Pro 2 м	L фронтонов / 1,95 м
Планка конька 2 м	(L коньков + L хребтов) / 1,9 м
Планка опорная вентилируемая 0,430 м	(L коньков / 0,24 м) + (L хребтов / 0,32 м)
Аэроэлемент конька 5 м	L коньков / 4,95 м
Планка зацепа (крепежная) для SMART Фальц Pro 2 м	(L горизонтальных нахлестов / 2 м) + L ендов
Ендова нижняя 300х300мм 2 м	L ендов / 1,75 м
Планка для бокового примыкания для SMART Фальц Pro	L боковых примыканий к стене / 1,9 м
Планка примыкания внакладку	L всех примыканий / 1,95 м
Планка для верхнего примыкания к стене для SMART Фальц Pro	L верхних примыканий к стене / 1,9 м
Планка для верхнего примыкания к трубе для SMART Фальц Pro	(Ширина всех труб + (0,5 м * количество труб)) / 1,9 м
Планка для нижнего примыкания к трубе для SMART Фальц Pro	(Ширина всех труб + (0,2 м * количество труб)) / 1,9 м



